

(MAC172 15L)



Vyrábí: Zhejiang Micade Industry and Trade CO.,LTD., Čína

Dodává: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika,

Tel.: +420 376 709 215

## Překlad původního návodu k použití.

Před použitím výrobku se prosím ujistěte, že jste si pečlivě přečetli uživatelské instrukce a plně jim porozuměli. V opačném případě může manipulace s výrobkem způsobit zranění či zvýšit riziko vzniku požáru. Ujistěte se, že používané příslušenství je vhodné a plně odpovídající k použití s daným výrobkem.

Uživatelské instrukce si uchovejte pro případnou budoucí použití.

### Vlastnosti:

1. kovová nádoba, flexibilní hadice
2. vhodný pro vysávání studeného popela
3. bezpečnostní zařízení, které zajišťuje správnou funkci vysavače
4. funkce foukání

### Technické parametry:

Napětí: 220-240 V , 50 - 60 Hz

Příkon: 1000 W

Podtlak:  $\geq 16$  Kpa

Hladina hluku:  $\geq 78$  dB(A)

Průměr hadice: 35 mm

## Popis vysavače:

- |                  |
|------------------|
| 1. Držadlo       |
| 2. Vypínač       |
| 3. Kryt          |
| 4. Víko          |
| 5. Vstup vzduchu |
| 6. Hadice        |
| 7. Hubice        |
| 8. Klip vika     |
| 9. Nádoba        |
| 10. HEPA filtr   |



## UPOZORNĚNÍ!

Použití výrobku se řídí bezpečnostními instrukcemi vztahujícími se k elektrickým zařízením. Bezpečnostní instrukce si pečlivě přečtete před použitím výrobku.

Nesprávné použití výrobku může způsobit zranění osob a poškození majetku. S výrobkem by měly zacházet výhradně dospělé osoby, které si přečetly návod k použití. Bezpečnostní instrukce si pečlivě uschovejte.

Výrobek není hračka! Uchovávejte mimo dosah dětí!

### Bezpečnostní instrukce

- Nenechávejte výrobek bez dozoru v době, kdy je zapnutý.
- Napětí musí být stejné jako napětí uvedené na štítku výrobku.
- Neprovádějte údržbu výrobku, když je připojen ke zdroji elektrické energie. Odpojte kabel ze zásuvky vytažením zástrčky. Kabel chraňte před výbušnými kapalinami, horkem a ostrými předměty. Poškozený kabel může způsobit požár. Vždy se ujistěte, že kabel není poškozený.
- Násady a filtry udržujte čisté. Zajistíte tím správnou a bezpečnou funkci výrobku.
- Výrobek nepoužívejte k odsávání vody.
- Výrobek nenechávejte venku. Ukládejte vždy uvnitř.
- Při čištění výrobek nepotápějte do vody.
- Výrobek nepoužívejte k vysávání hořlavých či vznětlivých kapalin, žíravín, horkého či žhavého prachu a jiných nebezpečných materiálů.
- Používejte výhradně příslušenství doporučené výrobcem.
- Výrobek uchovávejte v suché místnosti.
- V případě, že dojde k poškození kabelu, více ho nepoužívejte a zajistěte jeho odbornou výměnu. Výměnu provádí vždy kvalifikovaný odborník.
- V případě, že výrobek používají lidé se sníženou fyzickou, psychickou či smyslovou schopností nebo lidé s nedostatkem zkušeností a znalostí, je nutné, aby s výrobkem pracovali pod dohledem nebo aby byli seznámeni s instrukcemi a bezpečnostními pokyny a aby si

byli plně vědomi možných rizik.

• Výrobek nepoužívejte bez filtru. Vždy používejte filtr doporučený výrobcem.

### Údržba výrobku:

- Vysavač vypněte.
- Odpojte kabel od zdroje elektrické energie.
- Oddělte hadici, trubici a nádobu.
- Vyčistěte konektor, hadici a trubici.
- Použijte vlhkou utěrku k očištění plastových dílů.
- Vyprázdněte nádobu a odstraňte případné usazeniny. V případě nutnosti nádobu umyjte.
- K čištění nepoužívejte chemické prostředky, rozpouštědla či ostré předměty.

### Oprava

Používejte výhradně příslušenství a náhradní díly doporučené výrobcem. Opravu výrobku provádí vždy kvalifikovaný odborník.

### Čištění filtru

Údržbu provádějte zásadně, když je vysavač vypnutý.

V případě, že je filtr plný prachu, může dojít ke zhoršení výkonu vysavače. Ujistěte se, že je vysavač vypnutý a napájecí kabel je vytáhnutý ze zásuvky. Vyjměte filtr a důkladně ho vyčistěte. Součástí balení je papírový filtr. K zařízení je možné dokoupit náhradní papírový filtr (typ 650137). Papírový ani látkový filtr nikdy nečistěte ostrým předmětem. Jakmile filtr vyčistíte, zkontrolujte, jestli je ještě vhodný k dalšímu použití. V případě, že filtr není poškozený, prasklý, nebo příliš opotřebovaný, nasadte filtr zpět přesně do původní polohy. Pokud je filtr poškozený, prasklý, nebo příliš opotřebovaný, vyměňte jej za nový originální filtr.



Obrázek: Vyjmutí a nasazení filtru

Obrázek: filtr pro vysavač popela s pohonem 1000W (650137)



### Správná likvidace výrobku




Uvedený symbol upozorňuje, že tento výrobek není možné ve státech Evropské unie likvidovat společně s ostatním odpadem domácnosti. Abyste zabránili poškozování životního prostředí a lidského zdraví, likvidujte prosím tento výrobek ekologicky.

### Záruka

Záruční doba činí 2 roky a počítá se od data nákupu. Záruka se vztahuje výhradně na vady materiálu a výrobní vady. Záruční opravy provádí výhradně autorizovaný servis. Při reklamování výrobku je nutné předložit originál účtenky.

### Záruka se nevztahuje na následující případy:

- Běžné opotřebení výrobku.
- Škody způsobené nesprávným použitím výrobku (použití nedoporučeného příslušenství apod.).
- Škody způsobené použitím nadměrné síly.
- Škody vzniklé na základě nedůkladného prostudování návodu k použití.
- Částečně či zcela rozmontovaný výrobek.

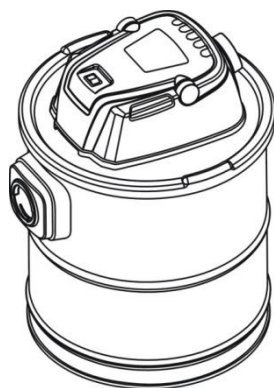

( MAC172 15L)



Vyrába: : Zhejiang Micade Industry and Trade CO.,LTD., Čína  
 Dodáva: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika,  
 Tel.: +420 376 709 215

#### Preklad pôvodného návodu na použitie.

Pred použitím výrobku sa prosím uistite, že ste si pozorne prečítali užívateľské inštrukcie a plne im porozumeli. V opačnom prípade môže manipulácia s výrobkom spôsobiť zranenie či zvýšiť riziko vzniku požiaru. Uistite sa, že používané príslušenstvo je vhodné a plne zodpovedajúce k použitiu s daným výrobkom.

Užívateľské inštrukcie si uchovajte pre prípadné budúce použitie.

#### Vlastnosti:

1. kovová nádoba, flexibilná hadica
2. určený pre vysávanie studeného popola
3. bezpečnostné zariadenie, ktoré zaisťuje správnu funkciu vysavača
4. funkcia fúkania

#### Technické parametre:

Napätie: 220-240 V , 50 - 60 Hz  
 Príkion: 1000 W  
 Podtlak:  $\geq 16$  Kpa  
 Hladina hluku:  $\geq 78$  dB(A)  
 Priemer hadice: 35 mm

#### Popis vysavače:

1. Držadlo
2. Vypínač
3. Kryt
4. Veko
5. vstup vzduchu
6. Hadice
7. Hubica
8. klip veka
9. Nádoba
10. HEPA filter



#### UPOZORNENIE!

Použitie výrobku sa riadi bezpečnostnými inštrukciami vzťahujúcimi sa k elektrickým zariadeniam. Bezpečnostné inštrukcie si starostlivo prečítajte pred použitím výrobku. Nesprávne použitie výrobku môže spôsobiť zranenie osôb a poškodenie majetku. Výrobok môžu používať výhradne dospelé osoby, ktoré si prečítali návod na použitie. Bezpečnostné inštrukcie si uschovajte. Výrobok nie je hračka! Uchovávajte mimo dosah detí!

#### Bezpečnostné inštrukcie

- Nenechávajte výrobok bez dozoru v dobe, keď je zapnutý.
- Napätie musí byť rovnaké ako napätie uvedené na štítku výrobku.
- Nevykonávajte údržbu výrobku, keď je pripojený k zdroji elektrickej energie. Odpojte kábel zo zásuvky vytiahnutím zástrčky. Kábel chráňte pred výbušnými kvapalinami, teplom a ostrými predmetmi. Poškodený kábel môže spôsobiť požiar. Vždy sa uistite, že kábel nie je poškodený.
- Násady a filtre udržiavajte čisté. Zaisťte tým správnu a bezpečnú funkciu výrobku.
- Výrobok nepoužívajte na odsávanie vody.
- Výrobok nenechávajte vonku. Ukladajte vždy dovnútra na suché miesto.
- Pri čistení výrobok nepotápajte do vody.
- Výrobok nepoužívajte k vysávaniu horľavých či vznietlivých kvapalín, žieravín, horúceho či žhavého prachu a iných nebezpečných materiálov.
- Používajte výhradne príslušenstvo doporučené výrobcom.
- Výrobok uchovávajte v suchej miestnosti.
- V prípade, že dôjde k poškodeniu káblu, viac ho nepoužívajte a zaisťte jeho odbornú výmenu. Výmenu vykonáva vždy kvalifikovaný odborník.
- V prípade, že výrobok používajú ľudia so zníženou fyzickou, psychickou

či zmyslovou schopnosťou alebo ľudia s nedostatkom skúseností a znalostí, je nutné, aby s výrobkom pracovali pod dohľadom, alebo aby boli zoznámení s inštrukciami a bezpečnostnými pokynmi, a aby si boli plne vedomí možných rizík.

• Výrobok nepoužívajte bez filtra. Vždy používajte filter doporučený výrobcom.

### Údržba výrobku

- Vysavač vypnite.
- Odpojte kábel od zdroja elektrickej energie.
- Oddel'te hadicu, trubicu a nádobu.
- Vyčistite konektor, hadicu a trubicu.
- Použite vlhkú utierku na očištenie plastových dielov.
- Vyprázdňte nádobu a odstráňte prípadné usadeniny. V prípade nutnosti nádobu umyte.
- Na čistenie nepoužívajte chemické prostriedky, rozpúšťadlá ani ostré predmety.

### Oprava

Používajte výhradne príslušenstvo a náhradné diely doporučené výrobcom. Opravu výrobku vykonáva vždy kvalifikovaný odborník.

### Čistenie filtra

Údržbu robte zásadne, keď je vysavač vypnutý.

V prípade, že je filter plný prachu, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu vysávača. Uistite sa, že je vysavač vypnutý a napájací kábel je vytiahnutý zo zásuvky. Vyberte filter a dôkladne ho vyčistite. Súčasťou balenia je papierový filter. K zariadeniu je možné dokúpiť náhradný papierový filter (typ 650137). Papierový ani látkový filter nikdy nečistite ostrým predmetom. Akonáhle filter vyčistíte, skontrolujte, či je ešte vhodný k ďalšiemu použitiu. V prípade, že filter nie je poškodený, prasknutý, alebo príliš opotrebovaný, nasad'te filter naspäť presne do pôvodnej polohy. Keď je filter poškodený, prasknutý, alebo príliš opotrebovaný, vymeňte ho za nový originálny filter.




Obrázok: Vybratie a nasadenie filtra

Obrázok: filter papierový pre vysávač popola s pohonom 1000W (650137)



### Správna likvidácia výrobku

	Uvedený symbol upozorňuje, že tento výrobok nie je možné v štátoch Európskej únie likvidovať s ostatným odpadom domácnosti. Aby ste zabránili poškodzovaniu životného prostredia a ľudského zdravia, likvidujte prosím tento výrobok ekologicky.
---	--

### Záruka

Záručná doba je 2 roky a počítá sa od dátumu nákupu. Záruka sa vzťahuje výhradne na vady materiálu a výrobné vady. Záručné opravy vykonáva výhradne autorizovaný servis. Pri reklamovaní výrobku je nutné predložiť originál dokladu o zakúpení.

### Záruka se nevztahuje na nasledujúce prípady:

- Bežné opotrebenie výrobku.
- Škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku (použitie nedoporučeného príslušenstva, vysávanie horúceho popola apod.).
- Škody spôsobené použitím nadmernej sily, mechanickým poškodením
- Škody vzniknuté na základe nedôkladného preštudovania návodu na použitie.
- Čiastočne či celkom rozmontovaný výrobok.